SAMSUNG

SGH-X510

Lietotāja rokasgrāmata

- Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var atšķirties no reālā tālruņa atkarībā no instalētās programmatūras, izmantotā pakalpojumu sniedzēja vai konkrētās valsts.
- Tālrunis un tā piederumi var atšķirties no šīs rokasgrāmatas ilustrācijās redzamajiem atkarībā no konkrētās valsts.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code N°.: GH68-12383A
Latvian (EU). 10/2006. Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

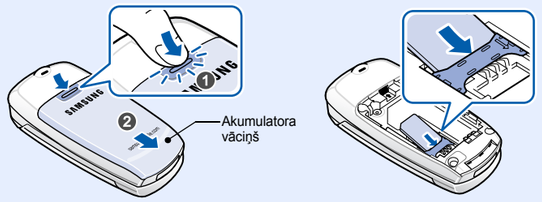

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu atpakaļ.

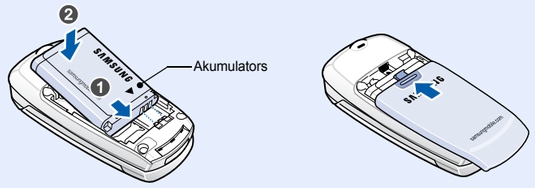

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā ietilpstošo ceļojuma adapteru.

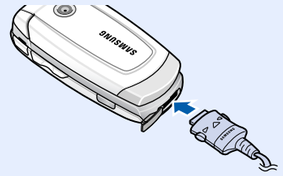

Jāpievieno maiņstrāvas kontaktligzdai

2. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet adapteru.

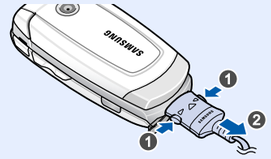

Piezīme. Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, iepriekš neatvienojot adapteru. Pretējā gadījumā var sabojāt tālruni.

Taustiņu izkārtojums un funkcijas

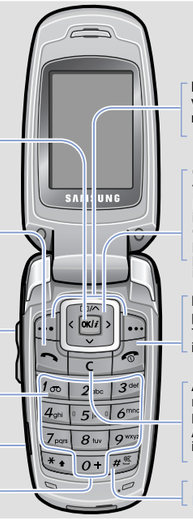

Interneta piekļuves/ apstiprināšanas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūst interneta pārlūkam. Izvēlnes režīmā izvēlas iezīmēto iespēju vai apstiprina ievadi.

Zvanīšanas taustiņš
Zvana vai atbild uz zvanu. Gaidīšanas režīmā atver pēdējo zvanu sarakstu.

Skaļuma regulēšanas taustiņi
Gaidīšanas režīmā regulē taustiņu toņu skaļumu. Nospiežot četras reizes, nosūta SOS ziņu.
▶ *SOS režīms*

Balss pasta servera taustiņš
▶ *Balss pasta serveris*

IrDA ports

Burtciparu taustiņi

Izvēles taustiņi
Veic funkcijas, kas ir norādītas virs taustiņa.

Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Izvēlnes režīmā ritina izvēlnes iespējas. Gaidīšanas režīmā piekļūst Kameras izvēlnei un pārējie taustiņi piekļūst jūsu izvēlnēm.

Ieslēgšanas/izslēgšanas/ pārtraukšanas taustiņš
Turot nospiestu, ieslēdz un izslēdz tālruni. Beidz zvanu.

Atcelšanas/ nodzēšanas taustiņš
Dzēš rakstzīmes displejā. Atgriežas iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Klusā režīma taustiņš
▶ *Klusais režīms*

Klusais režīms Lai izslēgtu tālruņa skaņu, gaidīšanas režīmā turiet nospiestu #. Lai izietu no klusā režīma, vēlreiz nospiediet un turiet šo taustiņu.

Balss pasta serveris Lai piekļūtu balss pasta serverim, gaidīšanas režīmā turiet nospiestu 1.

SOS režīms Kad tālrunis ir aizvērts, lai nosūtītu SOS ziņu sākotnēji iestatītiem tālruņa numuriem, gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņus četras reizes. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis pāriet SOS režīmā un saņem zvanus tikai no SOS ziņu adresātiem, līdz SOS režīms tiek atcelts. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski atbildēs uz zvanu pēc pirmās vibrācijas, pārraidot zvanītājam informāciju par ārkārtas situāciju.

Displejs

Tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā, kad nenotiek saruna un netiek izmantota izvēlne. Lai piezvanītu, tālrunim jāatrodas gaidīšanas režīmā.

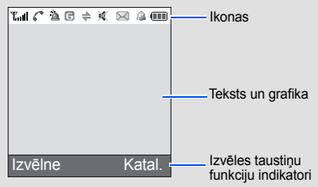

Tālruņa displeja augšpusē parādīti statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Uztvertā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Redzams, ja atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat veikt vai saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
	GPRS tīkls
	Viesabonēšanas tīkls
	Klusais režīms vai vibrējošais signāls
	Izslēgta skaņa
	Ir aktivizēta pāradresācijas funkcija
	Aktivizēta IrDA funkcija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Iestatīts modinātājs
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Lai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Valoda**.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet izvēles taustiņu **Atbildēt** vai , lai atbildētu uz zvanu.

   Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai .
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana skaļums**.
3. Nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**, lai pielāgotu skaņas līmeni.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.

Sarunas laikā nospiediet Skaļuma taustiņus, lai pielāgotu klausules skaļumu.

Zvana signāla maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Skaņas iestat.** → **Zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**, lai ritinātu līdz vajadzīgajam numuram.
3. Nospiediet , lai izsauktu numuru.

Izvēlņu lietošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**, lai atvērtu galveno izvēlni.

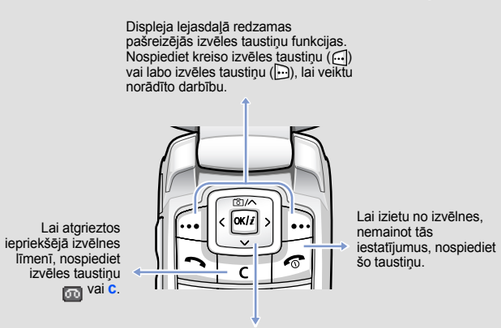
Displeja lejasdaļā redzamas pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu (), vai labo izvēles taustiņu (), lai veiktu norādīto darbību.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot tās iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet trīsvirzienu navigācijas taustiņu (| |), lai ātri piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnes iespējām.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Tālruņa iestat.** → **Ātrpiekļuve**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Izvēlieties izvēlni, kurai taustiņš jāpiešķir.

Lai izvēlētos vai mainītu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņu, lai atvērtu vajadzīgo izvēlni, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, nospiežot navigācijas taustiņus. Lai atvērtu apakšizvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .

   Ja šajā izvēlnē ir citas apakšizvēlnes, atkārtojiet šo darbību.
4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu vajadzīgo iestatījumu.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai , lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.

Ātrpiekļuves numuri

Varat ātri piekļūt vajadzīgajai izvēlnei, izmantojot ātrpiekļuves numurus. Ātrpiekļuves numurs izvēlņu režīmā ir redzams pirms izvēlnes nosaukuma.

Izvēlnes izkārtojums

1. SIM AT*

2. Zvanu arhīvs
2.1. Neatbildētie zvani
2.2. Saņemtie zvani
2.3. Zvanītie numuri
2.4. Dzēst visu
2.5. Zvanu ilgums
2.6. Sarunu izmaksas*

3. Tīkla pakalp.
3.1. Zvanu pāradresācija
3.2. Zvanu liegumi
3.3. Zvanu gaidīšana
3.4. Tīkla izvēle
3.5. Zvanītāja ID
3.6. Slēgta lietotāju grupa
3.7. Joslas izvēle

4. Skaņas iestat.
4.1. Zvana signāls
4.2. Zvana skaļums
4.3. Signāla veids
4.4. Taustiņu toņi
4.5. Īsziņas signāls
4.6. Signāls zvanot
4.7. Mapes signāls
4.8. Ieslēgšanās/izslēgšanās
4.9. Papildsignāli

5. Ziņas
5.1. Īsziņas
5.2. Multiziņas
5.3. Infoziņa
5.4. SOS ziņas

6. Izklaide
6.1. WAP pārlūks
6.2. Spēles
6.3. Skaņas
6.4. Attēli
6.5. Dzēst visu
6.6. Atmiņas stāvoklis

7. Plānotājs
7.1. Signāls
7.2. Kalendārs
7.3. Laiks un datums
7.4. Kalkulators
7.5. Uzdevumu saraksts
7.6. Balss ziņa
7.7. Valūtas kurss

8. Kamera
8.1. Fotografēt
8.2. Mani fotoattēli
8.3. Atmiņas stāvoklis

9. Tālruņa iestat.
9.1. Infrasarkanā aktivizēšana
9.2. Displeja iestatījumi
9.3. Sveiciens
9.4. Savs numurs
9.5. Valoda
9.6. Drošība
9.7. Papildiestatījumi
9.8. Ātrpiekļuve
9.9. Skaļuma reg. taustiņš
9.10. Atjaunot rūpn. iestatījumus

Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Katal.**.
1. Meklēt
2. Jauns ieraksts
3. Meklēt grupu
4. Labot grupu
5. Ātrā sastādīšana
6. Dzēst visu
7. Atmiņas stāvoklis
8. SDN*

* Tiek rādīts tikai tad, ja to atbalsta SIM karte.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīmā spiediet labo izvēles taustiņu, līdz tiek parādīts vajadzīgā ievades režīma indikators:

- T9 : T9 režīms
- A : ABC režīms
- 1 : Ciparu režīms
- Bez indikatora: Simbolu režīms

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet taustiņus **2**–**9**. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienreiz.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ievadītu angļu valodas vārdu “Hello”, nospiediet taustiņu **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.

   T9 paredz ievadāmo vārdu, turklāt piedāvātais variants var mainīties līdz ar katru nospiesto taustiņu.
2. Ievadiet visu vārdu, pirms labojat vai dzēšat rakstzīmes.

3. Ja tiek parādīts vajadzīgais vārds, pārejiet pie 4. darbības. Ja nē, nospiediet **0**, lai parādītu alternatīvus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan angļu vārds *Of*, gan *Me* tiek rakstīts, izmantojot **6** un **3**.

4. Nospiediet **#**, lai ievietotu atstarpi un ievadītu nākamo vārdu.

ABC režīms

Nospiediet taustiņu, uz kura attēlota vajadzīgā rakstzīme:

– vienu reizi, lai ievadītu pirmo rakstzīmi;

– divas reizes, lai ievadītu otro rakstzīmi;

– utt.

Piem., nospiediet taustiņu **2** trīs reizes, lai ievadītu burtu “C”, un **5** divas reizes, lai ievadītu burtu “K”.

Ciparu režīms

Nospiediet vajadzīgajiem cipariem atbilstošus taustiņus.

Simbolu režīms

Spiediet vajadzīgajam simbolam atbilstošus ciparu taustiņus un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai parādītu citus simbolus, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Padomi par teksta ievadi

- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet taustiņu **C**. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet **#**.
- Lai T9 un ABC režīmā mainītu reģistru, nospiediet ✶.
- Lai T9 un ABC režīmā ievadītu pieturzīmes, nospiediet **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Īsziņas** → **Rakstīt jaunu**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet objektus, izmantojot šādas iespējas:
   - **Pievienot objektus**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot šablonus**: lai pievienotu teksta veidnes.
   - **Pievienot emocijikonu**: lai pievienotu emocijikonas.
   - **Pievienot katalogu**: lai pievienotu tālruņu kataloga ierakstus.
   - **Pievienot grāmatzīmi**: lai pievienotu grāmatzīmju objektus.
5. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Tikai nosūtīt**, **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**.
6. Ja izvēlaties **Saglabāt un sūtīt** vai **Tikai saglabāt**, izvēlieties vietu atmiņā.
7. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas**.
8. Izvēlieties **Sūtīt ziņu**.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un izvēlieties **Fotografēt**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai fotografētu, nospiediet .
4. Lai saglabātu fotoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**, vai nospiediet izvēles taustiņu **Atcelt**, lai dzēstu fotoattēlu.
5. Kad fotoattēls ir saglabāts, nospiediet izvēles taustiņu , lai turpinātu fotografēšanu.

Piezīme. Pēc fotografēšanas atkarībā no tālruņa atmiņas ietilpības, iespējams, nevar saglabāt fotoattēlu. Lai atbrīvotu vietu atmiņā, dzēsiet vecos fotoattēlus.

Īss funkciju pārskats

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa funkciju pārskats.

Funkcija	Apraksts	Izvēle
Kontakta meklēšana	Meklējiet kontaktus tālruņa katalogā.	Katal. > Meklēt
Jauna kontakta pievienošana	Pievienojiet jaunus kontaktus tālruņu katalogam.	Katal. > Jauns ieraksts
Grupas meklēšana	Meklējiet tālruņu kataloga ierakstus zvanītāju grupās.	Katal. > Meklēt grupu
Zvanītāju grupas rekvizītu maiņa	Izvēlieties no grupas dalībniekiem ienākošo zvanu un ziņu signālus. Varat mainīt arī grupas nosaukumu.	Katal. > Labot grupu
Ātrā sastādīšana	Piešķiriet ātrās izsaukšanas taustiņiem (2–9) astoņus biežāk izsauktos numurus.	Katal. > Ātrā sastādīšana
Kataloga kontaktu dzēšana	Izdzēsiet visus tālruņu kataloga ierakstus, kas ir saglabāti tālruņa atmiņā, SIM kartē vai abās vietās.	Katal. > Dzēst visu
Kataloga atmiņas stāvoklis	Skatiet visu tālruņu kataloga ierakstu skaitu, kas ir saglabāti tālruņa atmiņā vai SIM kartē.	Katal. > Atmiņas stāvoklis
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)	Piekļūstiet pakalpojumu numuriem, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs. (Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.)	Katal. > SDN
SIM pakalpojumu lietošana	Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus.	Izvēlne > SIM AT
Pēdējo zvanu apskate	Skatiet pēdējos veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri

Funkcija	Apraksts	Izvēle
Pēdējo zvanu dzēšana	Izdzēsiet noteikta zvanu veida vai visu zvanu pēdējos ierakstus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilguma parādīšana	Apskatiet pēdējo veikto un saņemto zvanu ilgumu. Varat arī nodzēst laika skaitītāja rādījumus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums
Sarunu izmaksu parādīšana	Skatiet savu zvanu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu izmaksas
Tīkla pakalp.	Piekļūstiet pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem tīkla pakalpojumiem.	Izvēlne > Tīkla pakalp.
Zvana signāla un skaļuma izvēle	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu un skaļuma līmeni.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Zvana signāls vai Zvana skaļums
Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu vibrējošajam signālam.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāla veids
Izvēle signālu izvēle	Izvēlieties toni, kas jāatskaņo, nospiežot taustiņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu toņi
Īsziņas signāla izvēle	Izvēlieties brīdinājuma signālu ienākošajām īsziņām, multiziņām un apraides ziņām, kā arī norādiet, cik bieži informēt par jaunajām ziņām.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Īsziņas signāls
Signāls zvanot	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā brīdina par citu ienākošu zvanu vai ziņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāls zvanot
Mapes signāls	Izvēlieties signālu, kas jāatskaņo, atverot vai aizverot tālruni.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Mapes signāls

Funkcija	Apraksts	Izvēle
Ieslēgšanas/ izslēgšanas signāls	Izvēlieties signālu, kas jāatskaņo, ieslēdzot un izslēdzot tālruni.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Ieslēgšanās/ izslēgšanās
Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildsignālus.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Papildsignāli
Īsziņu vai multiziņu lasīšana	Lasiet saņemtās, nosūtītās vai saglabātās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iesūtne, Izsūtne vai Melnraksti
Īsziņu vai multiziņu sūtīšana	Izveidojiet un nosūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Rakstīt jaunu
Ziņu veidnes	Bieži lietoto ziņu vai emocijikonu sākotnēji iestatītās veidnes.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Veidnes vai Emocijikonu veidnes
Ziņapmaiņas iespējas	Iestatiet ziņapmaiņas pakalpojumu lietošanas iespējas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iestatījumi
Ziņu dzēšana	Izdzēsiet ziņas atsevišķi vai visas kopā.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Dzēst visu
Ziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas apjomu.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Atmiņas stāvoklis

Funkcija	Apraksts	Izvēle
Balss pasts	Piekļūstiet balss pasta serverim un noklausieties savas ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Balss pasts
Apraides ziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un piekļūstiet apraides ziņām.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Apraide
MMS profils	Izvēlieties vai konfigurējiet multiziņām izmantojamo savienojuma profilu.	Izvēlne > Ziņas > Multiziņas > MMS profils
Infoziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un piekļūstiet infoziņām vai dzēsiet tās.	Izvēlne > Ziņas > Infoziņa
SOS ziņas	Aktivizējiet SOS ziņu funkciju. Ievadiet saņēmējus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.	Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas
Interneta pārlūks	Palaidiet interneta pārlūku un konfigurējiet to.	Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks
Piekļuve multivides failiem	Piekļūstiet tālruņa atmiņā saglabātajām spēlēm, skaņas failiem un attēliem.	Izvēlne > Izklaide > Spēles, Skaņas, Attēli
Visu multivides failu dzēšana	Izdzēsiet spēles, skaņas failus un attēlus atsevišķi vai visus kopā.	Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu
Izklaides atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet tās atmiņas stāvokli, kas tiek izmantota spēlēm, skaņai un attēliem.	Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis
Signāls	Iestatiet modinātāja zvanu noteiktā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Signāls
Kalendārs	Sekojiet savam ikdienas vai ikmēneša grafikam.	Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs

Funkcija	Apraksts	Izvēle
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums
Automātiska laika koriģēšana	Kad ceļojat uz ārzemēm, uzstādiet tālruni, lai tas automātiski koriģē laiku. Informācija par laiku var netikt koriģēta, ja pārvietojaties pa dažādām laika zonām vienas valsts robežās.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums > Autom. koriģēšana
Kalkulators	Veiciet aritmētiskās pamatfunkcijas.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Uzdevumu saraksts	Izveidojiet uzdevumu sarakstu un piešķiriet tiem izpildes termiņus.	Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts
Balss ziņa	Ierakstiet un pārskatiet balss ziņas.	Izvēlne > Plānotājs > Balss ziņa
Valūtas konvertētājs	Veiciet valūtas konvertāciju.	Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss
Kamera	Fotografējiet dažādos režīmos un piekļūstiet JPEG formātā saglabātajiem fotoattēliem. Varat pārbaudīt arī fotoattēlu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Kamera
IrDA	Sūtiet un saņemiet datus uz vai no datoriem vai tālruņiem, kas atbalsta IrDA savienojumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Infrasarkanā aktivizēšana
Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona apgaismojuma iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Displeja iestatījumi
Sveiciens	Ievadiet sveiciena ziņu, kas tiek parādīta, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Sveiciens

Funkcija	Apraksts	Izvēle
Savu tālruņa numuru pārbaude	Pārbaudiet savus tālruņu numurus vai piešķiriet tiem vārdus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Savs numurs
Displeja valoda	Izvēlieties valodu, kas tiks izmantota displeja tekstos.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Valoda
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Drošība
Mobilais meklētājs	Izsekojiet savam tālrunim, ja tas ir pazudis vai nozagts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, jūsu draugiem vai ģimenes locekļiem automātiski tiek nosūtīta iepriekš iestatīta izsekošanas ziņa.	Izvēlne Tālruņa iestat. > Drošība > Mobilais meklētājs
Papildiestatījumi	Iestatiet automātiskās numura atkārtošanas vai atbildes funkciju.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Papildiestatījumi
Izvēlņu īsceļi	Iestatiet navigācijas taustiņus kā īsceļus uz biežāk lietotajām izvēlnēm.	Izvēlnes > Tālruņa iestat. > Ātrpiekļuve
Skaļuma reg. taustiņš	Norādiet, vai tālrunim jāizslēdz zvana signāls, vai jāatsaka zvans, ja, saņemot zvanu, nospiežat un turat skaļuma regulēšanas taustiņu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Skaļuma reg. taustiņš
Iestatījumu atjaunošana	Atjaunojiet tālrunī noklusētos rūpnīcas iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Atjaunot rūpn. iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība ir pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet šajās iestādēs spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts, centieties bez vajadzības nepieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piem., austiņas un datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Lietojot nepiemērotu akumulatoru, tas var uzsprāgt. No nolietota akumulatora jābatbrīvojas saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās austiņās var kaitēt jūsu dzirdei.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa personāls.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu.

Šie standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes noteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg. Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,781 W/kg.

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Modeļa apraksts: Mobilais tālrunis (GSM 900/1800/1900)

Modeļa nosaukums: SGH-X510

Ražotājs: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**	**SAR**	**: EN 50360:2001**
Elektromagnētiskā saderība	**: EN 301 489-01 v.1.4.1 (08-2002)**		**: EN 50361:2001**
	: EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)	**Tīkls**	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Izdošanas vieta un datums:
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.09.25

Yong-Sang Park/S.Manager

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.